

Honeywell

EN

Personal Air Cooler

User Manual


Read and save these instructions before use

ES

Refrigeradora de Aire

Manual de Instrucciones

Lea y guarde estas instrucciones antes de usar la unidad

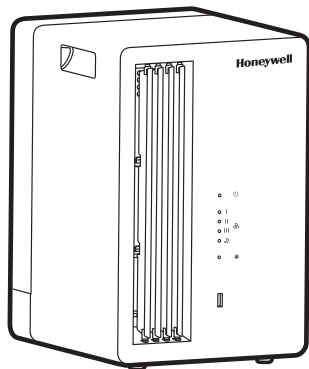

Model / Modelo:

DCS2AE

Customer Support:

Servicio de atención a clientes:

Web: www.jmatek.com

USA: 1-800-474-2147 | usinfo@jmatek.com


CANADA*: 1-888-209-0999 | canadainfo@jmatek.com

* Canada Customer Support service available for models sold in Canada only.

* Servicio de Atención A Clientes en Canadá disponible solo para modelos vendidos en Canadá.



PARTS DESCRIPTION

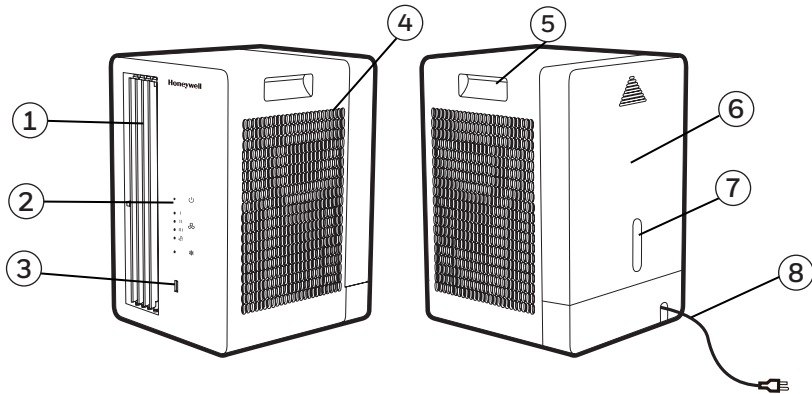

1) Louvers

2) Control Panel

3) 2.0A USB Charging Port

4) Honeycomb Cooling Media

5) Handle

6) Water Tank

7) Water Level Indicator

8) Power Cord & Plug

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING -- FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY DAMAGE AND/ OR IMPAIR ITS OPERATION AND VOID THE WARRANTY. IN CASE THERE IS ANY INCONSISTENCY OR CONFLICT BETWEEN THE ENGLISH VERSION AND ANY OTHER LANGUAGE VERSION OF THE CONTENT OF THIS MATERIAL, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL.

Check the household voltage to ensure it matches the appliance's rating specifications.

DO NOT operate with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, it must be replaced with a supply cord which is as per manufacturers specifications, by the authorized service centre or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

DO NOT use an extension cord with this unit.

DO NOT run power cord under carpeting, or cover it with rugs or runners. Keep the cord away from areas where it may be tripped over.

Always ensure the water tank is filled with water when operating in evaporative COOLING mode.

Always unplug the Air Cooler before refilling the water tank, cleaning, servicing or relocating the unit.

Never pull the cord. Remove it from the electrical outlet / socket by grasping and pulling on the plug-end of the cord.

This appliance has been manufactured for use in domestic environments and must not be used for other purposes.

When using the COOL setting, make sure the water tank is at Max Indicator Level. Operating the unit on the COOL setting with an empty tank may result in damage to the water pump.

DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of the Air Cooler, as this may void the warranty.

DO NOT cover the cooler's air inlet or outlet, as this may damage the motor.

DO NOT insert or allow objects to enter any ventilation or exhaust opening.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

DO NOT operate with the Honeycomb Cooling Media removed, as this will overload and damage the motor.

DO NOT leave the operating appliance unattended for an extended period of time.

DO NOT allow children to play with this appliance, packaging or plastic bags.

DO NOT continue to operate the unit if it is damaged or if it malfunctions.
Refer to the TROUBLESHOOTING section and contact the CUSTOMER SUPPORT CENTER.

Always place the unit on a dry level floor.

DO NOT use in bathrooms or near water. DO NOT keep the product where it may fall into a water container.

Store in a dry area when not in use.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Always grip the side handles to move the Air Cooler.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this appliance with any solid state speed control device.

DO NOT use in areas where gasoline, paint or other flammable goods and objects are stored.

USE & OPERATION (CONTINUED)

FUNCTION BUTTONS


FAN SPEED SELECTION

Press until desired speed lights up.
Sleep  mode is for energy-saving comfort during the night. When activated, the fan speed will run on current or medium speed for 30 minutes and gradually reduce to Low speed until the unit is manually switched OFF.

2.0A USB CHARGE PORT

Plug in to power or charge USB devices like your smartphone or tablet.

IMPORTANT: Different devices draw different amounts of power. Devices such as tablets may require more power and longer charging times for a full recharge.

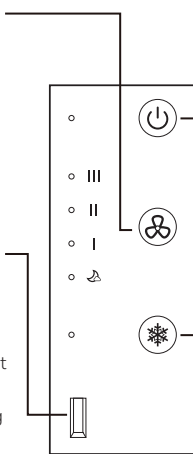

POWER ON/OFF

When ON, the cooler will start at medium speed and reduce to low speed after a few seconds. Press again to turn Off.

COOLING MODE

Turns On/Off evaporative cooling. When light is ON, the water pump turns on and evaporative cooling is activated. You will feel the cooler air after the Honeycomb Cooling Media is completely wet. When light is OFF, the unit functions as a normal fan without evaporative cooling.

HUMIDIFICATION

You can use the unit as a Humidifier by keeping Cooling Mode on and windows/doors closed to collect moisture in a dry room.

COOLER LOCATION

Position the ZETA™ Air Cooler on a flat and stable surface.

Open a window or door for adequate cross-ventilation in Cooling Mode. The maximum cooling effect is felt when a person is near the flow of air coming out of the Cooler.

The ZETA™ produces moisture and can be used to humidify dry air. To be used for humidification windows and doors should be closed.

IMPORTANT: The evaporative air cooler is not an air conditioner as it does not use a compressor or refrigerant gas. It should not be expected to cool as efficiently as a refrigerated air conditioner.

USE & OPERATION (CONTINUED)

REFILLING, CLEANING & MAINTENANCE

To Refill:

1. Slide upwards to remove the detachable water tank (see Fig. 1)
2. Hold tank upright with the cap on top.
3. Twist to remove the cap and fill with fresh, clean water.
4. Replace and tighten the cap.
5. Replace tank back onto the air cooler by sliding downwards and positioning the cap back onto its base (see Fig. 2).

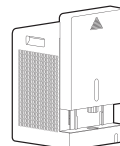


Fig.1



Fig.2

WARNING: Do not fill water tank with dirty water or salt water.
This can damage the unit and Honeycomb media.

- Once a week, empty the water tank and refill with fresh water to reduce mineral deposits and help extend the life of the honeycomb cooling media.
- Remove and clean the honeycomb regularly to maintain optimum cooling efficiency (see Fig. 3)

Honeycomb Cooling Media

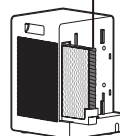


Fig.3

Honeycomb Frame

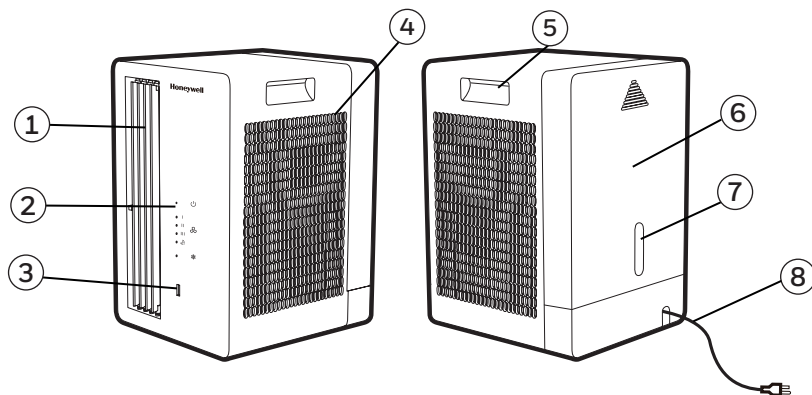


Fig.4

END OF SEASON STORAGE

- When storing away at the end of a season, make sure all parts are dry by running the cooler on Fan Only mode for about 1 to 2 hours before storing (time depends on ambient humidity conditions).
- When all parts are dry, store unit at room temperature in a dry location, away from direct sunlight.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1) Rejillas

2) Panel de Control

3) Puerto de carga USB 2.0A

4) Panel de Enfriamiento
Honeycomb

5) Manija

6) Tanque de agua

7) Indicador del nivel de agua

8) Cable de alimentación y clavija

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN -- NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN DAÑO Y/O PERJUICIO A LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD Y ANULAR LA GARANTÍA. EN CASO DE QUE EXISTA UNA INCONSISTENCIA O CONFLICTO ENTRE LA VERSIÓN DE ESTE MANUAL EN INGLÉS Y OTRO IDIOMA, LA VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS SERÁ LA DETERMINANTE.

Verificar el voltaje de la conexión de casa para asegurarse que es el correcto para las especificaciones del producto.

No opere el equipo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación incluido o el enchufe presentan un daño debe ser reemplazado por un centro de servicio, agente de servicio o cualquier persona autorizada para evitar peligro.

NO USAR extensiones de ningún tipo.

NO ESCONDER el cable de alimentación debajo de la alfombra o en canaletas. Mantén el cable en un área donde no puedas pisarlo o tropezarte.

Asegúrate de que el tanque de agua esté lleno al encender el botón FRÍO para comenzar el efecto de evaporación.

Siempre desconecta el Enfriador de Aire antes de rellenar el tanque de agua, limpiarlo, hacerle mantenimiento o cambiarlo de lugar.

Nunca jales el cable. Retíralo del enchufe tomándolo de la clavija.

Este producto está fabricado para uso doméstico y no debe utilizarse con otros fines.

Cuando se utilice en modo FRÍO, asegúrate que el indicador del tanque de agua se muestre en Max. Operar la unidad en modo FRÍO con el tanque vacío puede dañar la bomba de agua.

NO INTENTES reparar o ajustar cualquier función eléctrica o mecánica del Enfriador de Aire, ya que puede invalidarse la garantía.

NO CUBRAS la entrada o salida de aire, ya que esto puede dañar el motor.

OPERACIÓN Y USO (CONTINUACIÓN)

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

NO INTRODUCAS ni permitas que ningún objeto entre por las ventilas de entrada o salida de aire.

NO OPERES el aparato sin el Panel de Enfriamiento Honeycomb, ya que esto puede sobrecargar y dañar el motor.

NO DEJES operando el producto por largos tiempos sin supervisión.

NO PERMITAS que los niños jueguen con el aparato, cartón o bolsas de plástico del empaque.

NO MANTENGAS la unidad en operación si presenta daño o malfuncionamiento.

Referirse la Guía de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o contacta al CENTRO DE SERVICIO.

Siempre coloque la unidad sobre una superficie seca.

NO USAR en la regadera o cerca del agua. MANTENER LEJOS de algún lugar donde se pueda caer a una tina u otro recipiente de contención de agua.

Guarde en un lugar fresco y seco cuando no se utilice.

Este producto puede ser manipulado por niños mayores de 8 años y personas con dificultades motrices, sensoriales o mentales; aún sin experiencia previa, pero con la supervisión y las instrucciones dadas acerca del seguro y correcto uso, y entendiendo los peligros involucrados. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no podrá ser realizada por un niño sin supervisión. Siempre sostenga de las manijas laterales para mover el Enfriador.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este aparato con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

NO USAR cerca de áreas donde hay o hubo gasolina, pintura u otros objetos inflamables.

OPERACIÓN Y USO (CONTINUACIÓN)

BOTONES DE FUNCIONES


SELECCIONAR VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Presione hasta que la velocidad deseada aparezca iluminada. El Modo Sleep  es para ahorro de energía durante la noche. Cuando se active, la velocidad del ventilador oscilará entre la velocidad actual a menor durante 30 minutos o hasta que la unidad se apague manualmente.

PUERTO DE CARGA USB 2.0A

Conecta tus dispositivos para cargarlos a través del puerto USB.

IMPORTANTE: Cada dispositivo consume diferente cantidad de energía. Por ejemplo, las tablets pueden requerir más tiempo conectada al puerto para una completa carga.

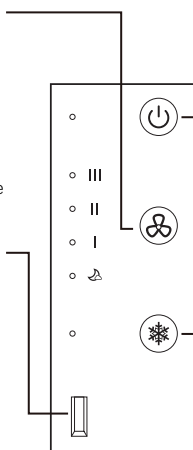

POWER ENCENDIDO/APAGADO

Cuando se presione ENCENDIDO, el enfriador comenzará a una velocidad media y reducirá a la más baja después de unos segundos. Presiona nuevamente para apagar.

MODO FRÍO

Para encender/apagar el enfriamiento evaporativo. Cuando se presiona el botón, la bomba de agua comienza a funcionar y el enfriamiento por evaporación estará activado. Sentirás la frescura una vez que el panel de enfriamiento Honeycomb esté completamente mojado. Cuando se vuelva a presionar para apagar, la unidad funcionará como un ventilador normal sin enfriamiento.

HUMIDIFICACIÓN

Puedes utilizar la unidad como un Humidificador al tenerlo en el modo Frío y mantener las puertas y ventanas cerradas para mantener la humedad en la habitación seca.

COLOCACIÓN DEL ENFRIADOR

Coloca el ZETA™ Enfriador de Aire en una superficie plana y estable.

Abre una puerta o ventana que permita la correcta ventilación cruzada. La mayor sensación de frescura se percibe al estar dentro del rango del flujo de aire del enfriador.

El ZETA™ produce una ligera humedad que humecta el aire seco. Si se desea utilizar como humidificador, las puertas y ventanas se deben cerrar.

IMPORTANTE: El enfriador de aire evaporativo no es un aire acondicionado, ya que no utiliza compresor ni gas refrigerante.

OPERACIÓN Y USO (CONTINUACIÓN)

LLENADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para llenar:

1. Desliza hacia arriba el tanque de agua removible (ver Fig. 1)
2. Sostén el tanque hacia con la tapa hacia arriba.
3. Gira la tapa para quitarla y verter el agua limpia.
4. Coloca y gira para apretar ligeramente la tapa.
5. Coloca nuevamente el tanque en el enfriador de aire deslizándolo hacia abajo hasta llegar a su base (ver Fig. 2).

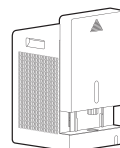


Fig.1



Fig.2

PRECAUCIÓN: No llene el tanque con agua sucia o salitrosa, ya que esto puede dañar la unidad y el panel de enfriamiento.

- Por lo menos una vez a la semana, vacía el tanque y vuélvelo a llenar de agua para reducir los sedimentos minerales y ayudar a extender la vida del panel de enfriamiento Honeycomb.
- Retira y limpia con regularidad el panel de enfriamiento para obtener la óptima sensación de frescura (ver Fig. 3)

Panel de Enfriamiento
Honeycomb

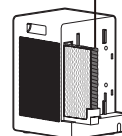


Fig.3

Protector del panel



Fig.4

ALMACENAJE DE FINAL DE TEMPORADA

- Cuando la temporada de calor terminó y vas a guardar tu enfriador, es importante asegurarse que todo esté completamente seco. Se puede poner a funcionar en modo ventilador 1 o 2 horas antes de almacenarlo (dependiendo de la humedad del ambiente).
- Cuando todas las partes estén completamente secas, almacene la unidad en un lugar fresco y seco, donde no reciba luz directa del sol.

JMATEK North America LLC
Mahwah, New Jersey 07495 USA
Email: usinfo@jmatek.com
Web: www.jmatek.com

ES

Hecho en China
© 2020 JMATEK Limited. Todos los derechos reservados.
La marca Honeywell es usada bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no representa ni garantiza este producto.
Este producto es fabricado por Airtex Int'l Corp. Ltd. (subsidiaria de JMATEK Limited).

EN

Made in China
© 2020 JMATEK Limited. All rights reserved.
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product.
This product is manufactured by Airtex Int'l Corp. Ltd. (subsidiary of JMATEK Ltd.).

Honeywell